

**Toaster Oven/
Horno Tostador/
Forno Elétrico**

model/ modelo 6292

User Manual / Manual del Usuario / Manual do Usuário

COUNTERFORMS™



www.oster.com

IMPORTANT SAFEGUARDS

When using electrical appliances, basic safety precautions should always be followed including the following:

READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USE

- Do not touch hot surfaces "⚠". Use oven handles or knobs. Always use oven mitts when handling hot materials and allow metal parts to cool before cleaning. Allow the unit to cool thoroughly before putting in or taking off parts.
- When the unit is not in use and before cleaning, unplug the toaster oven from the wall outlet.
NOTE: Make sure the oven is turned off before unplugging.
- To protect against electric shock, do not immerse cord, plug or any parts of the oven in water or other liquids.
- Close supervision is necessary when this or any appliance is used near children. This appliance is not for use by children.
- This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety. Children should be supervised to ensure that they DO NOT play with the appliance.
- Do not operate any appliance with a damaged cord or plug or after the appliance has malfunctioned or has been damaged in any manner. Return the toaster to the nearest Authorized Oster® Service Center for examination, repair or electrical or mechanical adjustment.
- Do not use attachments not recommended by the manufacturer; they may cause fire, electric shock or personal injury.
- Do not use outdoors or for commercial purposes.
- Do not use this appliance for other than its intended use.
- Do not let cord dangle over the edge of a tabletop or countertop or to touch hot surfaces.
- Do not place appliance on or near a hot gas or electric burner, or in a heated oven or in a microwave oven.
- Extreme caution should be used when using containers constructed of other than metal or glass.
- A fire may occur if the oven is covered or touching flammable materials, including curtains, draperies, walls, and the like, when in operation.
Do not store any item on the top of the oven during operation.
- Do not store any materials, other than manufacturer's recommended accessories, in this oven when not in use.
- Do not place any flammable materials in the oven, such as paper, cardboard, plastic or any materials that may catch fire or melt.
- Do not cover the oven with metal foil. This will cause overheating of the appliance.
- Oversized foods or metal utensils must not be inserted in the appliance, as they may create a fire or risk of electric shock.
- Do not clean with metal scouring pads. Pieces can break off the pad and touch electrical parts involving a risk of electric shock.
- When broiling, use extreme caution when removing tray or disposing of hot grease or other hot liquids.
- To turn this appliance off, return all controls to the "OFF" position.
- When operating the oven keep at least six inches of space on all sides of oven to allow for adequate air circulation. Remove cords from other products from behind toaster oven.
- Do not use appliance for other than intended use.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

THIS UNIT IS FOR HOUSEHOLD USE ONLY

Power Cord Instructions

Please follow the instructions below to ensure the safe use of the power cord:

- A short power-supply cord is provided to reduce the risk resulting from becoming entangled in or tripping over a longer cord.
- You may use an extension cord, if necessary, but be certain to follow these guidelines:
 - The marked electrical rating of the extension cord must be at least the same as that of your appliance.
 - The extension cord must be arranged so that it will not drape over the countertop or tabletop, will not be within the reach of children and will not be tripped over.
- **(For 120 & 127V with two flat pins only):** This appliance has a polarized plug (one blade is wider than the other). To reduce the risk of electric shock, this plug will fit into a polarized plug in only one way. If you cannot completely insert the power plug into the power outlet, reverse the direction of the plug. If it still does not fit, contact a qualified electrician. Do not modify the plug in any way.
- Do not pull, twist or otherwise abuse the power cord.
- Do not operate any electrical appliance with a damaged cord or plug or after the appliance malfunctions or has been dropped or damaged in any manner.
- Unplug the toaster oven when it is not in use and before cleaning.

TOASTER OVEN PARTS DIAGRAM

- 1 LCD Display

2 Control Panel

3 Tempered Glass Door


4 Non-Stick Interior Walls

5 Pizza Fit Feature (Rounded

6 Removable Crumb Tray

7 Removable/Reversible Wire Rack

8 Interior Lamp

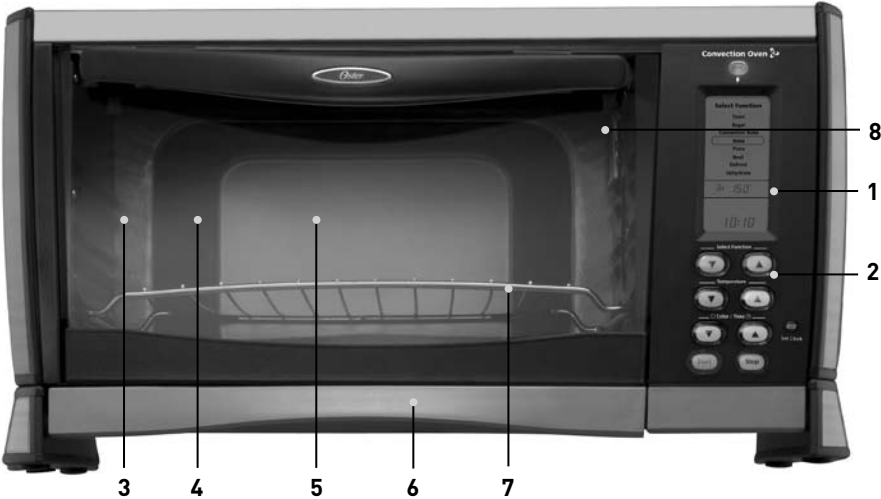

CONTROL PANEL



LEARNING ABOUT YOUR TOASTER OVEN

- **Power Indicator Lamp** – Red lamp indicates the oven is heating and cooking food.
- **Digital Control Panel**
 - **LCD Display** – For accuracy of viewing temperature and time settings.
 - **Convection Fan Icon** – Indicates that the convection fan is on and circulating air allowing the food to cook evenly and faster.
 - **Temperature Display** – Indicates the set cooking temperature of the oven.
 - **Toast Color Setting** – Indicates light toasting (1) to dark toasting (7) for both Toast and Bagel settings.
 - **Time Display** – Indicates the set cooking time of the oven.
 - **Function Buttons** – Choose between Bake, Convection Bake, Broil, Toast, Bagel, Pizza, Defrost and Dehydrate. Box will appear around the selection.
 - **Temperature Buttons** – Press the arrow buttons to increase or decrease the length of the timer or to increase the toast time.
 - **Color/Time Buttons** – Press the arrow buttons to increase or decrease the oven temperature.
 - **Clock Set Button** – Press this button to enable the clock setting function. Use the Time Select Buttons to increase or decrease the time.
 - **Start Button** – Press this button to start the cooking process. The button will illuminate.
 - **Stop/Cancel Button** – Press this button the stop the cooking process.
- **Tempered Glass Door** – Allows you to see the food cooking.
- **Non-Stick Interior Walls** – Prevents food from sticking and for easy cleaning.
- **Baking Pan and Broiling Tray** – Makes all of your baking and broiling needs easy.
- **Three Rack Positions** – To accommodate a wide variety of foods from pizza to tall roasts.
- **Removable/Reversible Wire Rack** – To accommodate multiple foods and sizes.
- **Removable Crumb Tray** – Allows for easy cleaning of crumbs and fallen food particles.
- **Pizza Fit Feature** – Unit is designed with an extra large cavity to easily accommodate oversized items such as pizza.
- **Interior Lamp** – The lamp comes on when the oven is cooking food and turns off when cooking cycle is completed.

PREPARING YOUR TOASTER OVEN

If you are using your toaster oven for the first time, please:

- Remove any stickers from the surface of the oven.
- Open oven door and remove all printed documents and paper from inside the toaster oven.
- Clean the rack, tray, and pan with hot water, a small amount of dishwashing liquid and a nonabrasive sponge or cleaning pad. DO NOT IMMERSE THE BODY OF THE UNIT IN WATER.
- Dry the unit thoroughly before using.
- Select a location for the toaster oven. The location should be in an open area on a flat counter where the plug will reach an outlet.
- Plug the toaster oven into an electrical outlet.

USING YOUR TOASTER OVEN

Plug the unit in. The unit will emit one long “beep”. The default time of 12:00 AM will appear on the LCD and the default setting of “Select Function” will be outlined with a box. The LCD will be illuminated for 30 seconds and then go out if no other buttons are pressed.

Please note: once the blue LCD display goes out – you can press any button to “wake up” the display and operate as normal.

Select Function Buttons

Press the Function Buttons (▲ or ▼) to choose one of the following 8 options from the menu: Bake, Convection Bake, Broil, Toast, Bagel, Pizza, Defrost and Dehydrate. The light will illuminate and the box outline will move to the desired setting with each button press. (Step 1)


Note: If the cooking process is not started or no further button presses occur within 30 seconds the oven will reset to the default setting and the blue backlight will turn off.

Temperature: Press and hold the (▲ or ▼) buttons to increase or decrease the temperature setting. The digits will advance slowly, in 25 degree increments at first then speed up after 5 seconds. The maximum temperature that can be set is 450 degrees F. (Step 2)

Changing From Celsius To Fahrenheit

To change from Celsius to Fahrenheit press Button “Start” and then push the Temperature Buttons “Temperatura” (2) down ▼ and ▲ up at the same time.

Time: Press and hold the (▲ or ▼) buttons to increase or decrease the cooking time. The digits will advance slowly at first then speed up after 5 seconds. The maximum time setting is 2 hours for Baking and up to 14 hours for the Dehydrate function. (Step 3)

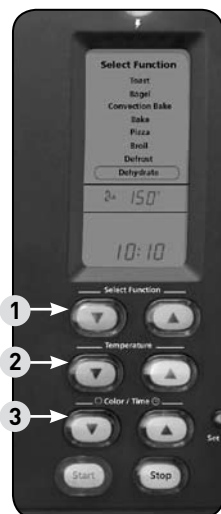

Start Button

Press this button to begin cooking. The button will illuminate in blue, the red Power Indicator Lamp will illuminate and the interior light will turn on. At the end of the cooking cycle the audible beep will sound for 2 seconds. The blue Start Button will turn off, the red Power Indicator lamp will turn off, the interior light will turn off and the time will show 0:00 on the display. The blue LCD will turn off after 30 seconds (Figure1) after selecting function, temperature and time. If blue light is out, it won't start.



Stop Button

Press the Stop button to cancel cooking cycle. The blue Start Buttons will turn off, the red Power Indicator lamp will turn off, the interior light will turn off and the time will show 0:00 on the display. The blue LCD will turn off after 30 seconds. (Figure2)



Using the Bake Function

When you select the Bake function (Step 1) you will be able to cook as a standard oven and without the use of the convection fan. Both upper and lower heating elements will heat.

The default temperature setting will be 350 degrees F.

The default time will be 0:30 minutes.

To set the time: Press and hold the (▲ or ▼) buttons to increase or decrease the cooking time. The digits will advance slowly at first then speed up after 5 seconds. The maximum time setting for Bake is 2 hours. (Step 2)

Temperature: Press and hold the (▲ or ▼) buttons to increase or decrease the temperature setting. The digits will advance slowly, in 25 degree increments at first then speed up after 5 seconds. The temperature that can be set for Bake is from 150 to 450 degrees F. (Step 3)

Press Start – The Start button illuminates, the red Power Indicator lamp illuminates and the interior light will turn on. The unit begins to work and the timer begins to countdown the remaining time. The blue backlight for the LCD display will go off after 30 seconds. (Step 4)

When the Baking cycle is complete the unit will “beep” for 2 seconds, the blue Start Buttons will turn off, the red Power Indicator lamp will turn off, the interior light will turn off and the time will show 0:00 on the display. The blue LCD will turn off after 30 seconds and the LCD display will reset to the default setting.

Note: You can adjust the time or temperature at any time during the cooking cycle.



Using the Convection Bake Function

When you select the Convection Bake function (Step 1) the convection fan will turn on and circulate air allowing the food to cook evenly and faster.


The default temperature setting will be 350 degrees F.

The default time will be 0:20 minutes.

To set the time: Press and hold the (▲ or ▼) buttons to increase or decrease the cooking time. The digits will advance slowly at first then speed up after 5 seconds and even faster after 5 more seconds. The maximum time setting for Convection Bake is 2 hours. (Step 2)

Temperature: Press and hold the (▲ or ▼) buttons to increase or decrease the temperature setting. The digits will advance slowly, in 25 degree increments at first then speed up after 5 seconds. The temperature that can be set for Convection Bake is from 150 to 450 degrees F. (Step 3)

Press Start – The Start button illuminates, the red Power Indicator lamp illuminates and the interior light will turn on. The unit begins to work and the timer begins to countdown the remaining time. The blue backlight for the LCD display will go off after 30 seconds. (Step 4)

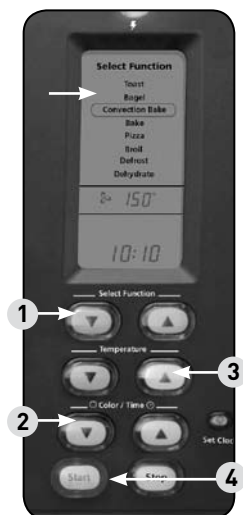

When the Baking cycle is complete the unit will “beep” for 2 seconds, the

blue Start Buttons will turn off, the red Power Indicator lamp will turn off, the interior light will turn off and the time will show 0:00 on the display. The blue LCD will turn off after 30 seconds and the LCD display will reset to the default setting.

Note: You can adjust the time or temperature at any time during the cooking cycle.

Using the Broil Function


When you select the Broil function (Step 1) the upper heating elements will heat. Close the door to the first notch leaving approximately a 4cm (1 1/2 inch) gap at the top.

The default temperature setting will be 350 degrees F.

The default time will be 0:15 minutes.

To set the time: Press and hold the (▲ or ▼) buttons to increase or decrease the cooking time. The digits will advance slowly at first then speed up after 5 seconds and even faster after 5 more seconds. The maximum time setting for Broil is 2 hours. (Step 2)

Temperature: Press and hold the (▲ or ▼) buttons to increase or decrease the temperature setting. The digits will advance slowly, in 25 degree increments at first then speed up after 5 seconds. (Step 3)

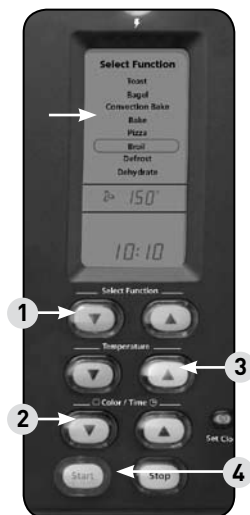

Press Start – The Start button illuminates, the red Power Indicator lamp illuminates and the interior light will turn on. The unit begins to work and the timer begins to countdown the remaining time. The blue backlight for the LCD display will go off after 30 seconds. (Step 4)

When the Baking cycle is complete the unit will “beep” for 2 seconds, the blue Start Buttons will turn off, the red Power Indicator lamp will turn off, the interior light will turn off and the time will show 0:00 on the display. The blue LCD will turn off after 30 seconds and the LCD display will reset to the default setting.

Note: You can adjust the time or temperature at any time during the cooking cycle.

Using the Toast Function

When you select the Toast function (Step 1) the 1 – 7 color shade setting indicator will become visible on the LCD display. Both upper and lower heating elements will heat.

The default color setting will be 4. Use this setting for a golden brown toast color. Adjust for light toasting (1) to dark toasting (7).

The temperature or time is not adjustable.

To adjust the shade color: Press and hold the (▲ or ▼) buttons to increase or decrease the shade setting. The digits and shade setting will increase or decrease as the buttons are pressed. (Step 2)

Press Start – The Start button illuminates, the red Power Indicator lamp illuminates and the interior light will turn on. The blue backlight for the LCD display will go off after 30 seconds. (Step 3)

When the Baking cycle is complete the unit will “beep” for 2 seconds, the blue Start Buttons will turn off, the red Power Indicator lamp will turn off, the interior light will turn off and the time will show 0:00 on the display. The blue LCD will turn off after 30 seconds and the LCD display will reset to the default setting.

Note: You can adjust the color shade at any time during the cooking cycle.



Using the Bagel Function

When you select the Toast function (Step 1) the 1 – 7 toast shade setting indicator will become visible on the LCD display. The upper heating elements only will heat. Place the cut sides of the Bagel upward.

The default color setting will be 4. Use this setting for a golden brown bagel color. Adjust for light toasting (1) to dark toasting (7).


The temperature or time is not adjustable.

To adjust the shade color: Press and hold the (▲ or ▼) buttons to increase or decrease the shade setting. The digits and shade setting will increase or decrease as the buttons are pressed. (Step 2)

Press Start – The Start button illuminates, the red Power Indicator lamp illuminates and the interior light will turn on. The blue backlight for the LCD display will go off after 30 seconds. (Step 3)

When the Baking cycle is complete the unit will “beep” for 2 seconds, the blue Start Buttons will turn off, the red Power Indicator lamp will turn off, the interior light will turn off and the time will show 0:00 on the display. The blue LCD will turn off after 30 seconds and the LCD display will reset to the default setting.

Note: You can adjust the color shade at any time during the cooking cycle.

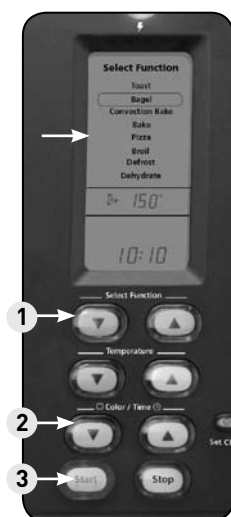

Using the Pizza Function

When you select the Pizza function (Step 1) the convection fan will turn on and circulate air allowing the pizza to cook evenly and faster. Place the pizza directly on the cooking rack for best results.

The default temperature setting will be 350 degrees F.

The default time will be 0:15 minutes.

To set the time: Press and hold the (▲ or ▼) buttons to increase or decrease the cooking time. The digits will advance slowly at first then speed up after 5 seconds and even faster after 5 more seconds. The maximum time setting for Pizza is 2 hours. (Step 2)

Temperature: Press and hold the (▲ or ▼) buttons to increase or decrease the temperature setting. The digits will advance slowly, in 25 degree increments at first then speed up after 5 seconds. The temperature that can be set for Pizza is from 150 to 450 degrees F. (Step 3)

Press Start – The Start button illuminates, the red Power Indicator lamp illuminates and the interior light will turn on. The unit begins to work and the timer begins to countdown the remaining time. The blue backlight for the LCD display will go off after 30 seconds. (Step 4)



When the Baking cycle is complete the unit will “beep” for 2 seconds, the blue Start Buttons will turn off, the red Power Indicator lamp will turn off, the interior light will turn off and the time will show 0:00 on the display. The blue LCD will turn off after 30 seconds and the LCD display will reset to the default setting.

Note: You can adjust the time or temperature at any time during the cooking cycle.

Using the Defrost Function

When you select the Defrost function (Step 1) the convection fan will turn on and circulate air allowing the food to Defrost evenly and faster.

The default temperature setting will be 150 degrees F.


The default time will be 1:00 hour.

To set the time: Press and hold the (▲ or ▼) buttons to increase or decrease the cooking time. The digits will advance slowly at first then speed up after 5 seconds and even faster after 5 more seconds. The maximum time setting for Defrost is 14 hours. (Step 2)

Temperature: The only temperature that can be set for Defrost is 150 degrees F.

Press Start – The Start button illuminates, the red Power Indicator lamp illuminates and the interior light will turn on. The unit begins to work and the timer begins to countdown the remaining time. The blue backlight for the LCD display will go off after 30 seconds. (Step 3)

When the Baking cycle is complete the unit will “beep” for 2 seconds, the blue Start Buttons will turn off, the red Power Indicator lamp will turn off, the interior light will turn off and the time will show 0:00 on the display. The blue LCD will turn off after 30 seconds and the LCD display will reset to the default setting.

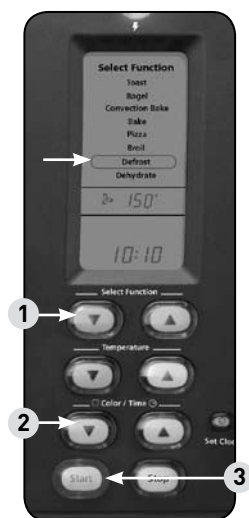

Using the Dehydrate Function

When you select the Dehydrate function (Step 1) the convection fan will turn on and circulate air allowing the food to Dehydrate without cooking the food.

The default temperature setting will be 150 degrees F.

The default time will be 14:00 hours.

To set the time: Press and hold the (▲ or ▼) buttons to increase or decrease the cooking time. The digits will advance slowly at first then speed up after 5 seconds and even faster after 5 more seconds. The maximum time setting for Dehydrate is 14 hours. (Step 2)

Temperature: The only temperature that can be set for Dehydrate is 150 degrees F.

Press Start – The Start button illuminates, the red Power Indicator lamp illuminates and the interior light will turn on. The unit begins to work and the timer begins to countdown the remaining time. The blue backlight for the LCD display will go off after 30 seconds. (Step 3)

When the Baking cycle is complete the unit will “beep” for 2 seconds, the blue Start Buttons will turn off, the red Power Indicator lamp will turn off, the interior light will turn off and the time will show 0:00 on the display. The blue LCD will turn off after 30 seconds and the LCD display will reset to the default setting.



Setting the Clock

(Step 1) Press Set Clock button. The hour setting will blink. Use the Time Select buttons to increase or decrease the time, AM/PM will change with the hours.

(Step 2) Press Set Clock button. The minute setting will blink. Use the Time Select buttons to increase or decrease the time. (Step 3) Press the Set Clock button again to accept the time.

To set the time: Press and hold the (▲ or ▼) buttons to increase or decrease the time for clock setting. The digits will advance slowly at first then speed up after 5 seconds and even faster after 5 more seconds. (Step 2)

Press the Set Clock button again for 1 second to accept the time. (Step 3)



POSITIONING RACK

To accommodate a wide variety of foods the oven has 1 reversible rack and 3 rack positions. The rack can be inserted in the oven in the high position or low position. The rack will fit into the rack guides inside of the toaster oven. (See “Learning About Your Toaster Oven”) Before removing the rack allow the unit to cool. To remove a rack, open the oven door and pull the rack towards the front of the oven. The rack will slide on the rack guides on the inside of the oven. Positioning of the rack will depend on the size of the food and desired browning.

TIPS: Adjust rack downward to prevent top browning and upward to prevent bottom burning. For best toasting results, position the rack in the up position on the middle rack guide. When broiling, position the rack in the up position on the upper rack guide. To replace the rack in the oven, align rack in rack guide and slide toward the back of the oven.

Note: Heating elements may cycle ON and OFF to maintain the desired temperature.

CLEANING YOUR TOASTER OVEN

Before cleaning your OSTER® Toaster Oven, unplug it and allow it to cool. To clean, wipe with damp cloth. DO NOT IMMERSE IN WATER. Make sure to use only mild, soapy water. Abrasive cleaners, scrubbing brushes and chemical cleaners will damage the continuous clean coating on this unit. Empty crumb tray frequently to avoid accumulation of crumbs.

STORING YOUR TOASTER OVEN

Allow the appliance to cool completely before storing. If storing the toaster oven for long periods of time, make certain that the toaster oven is clean and free of food particles. Store the toaster oven in a dry location such as on a table or countertop or in a cupboard shelf. Wind the electrical cord around the cord storage brackets. Other than the recommended cleaning, no further user maintenance should be necessary.

PRECAUCIONES IMPORTANTES

Cuando se utiliza cualquier artefacto eléctrico siempre se deben seguir precauciones básicas de seguridad para evitar el riesgo de incendio, descarga eléctrica y/o lesiones, incluyendo las siguientes:

LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE UTILIZAR ESTE PRODUCTO

- No toque las superficies calientes "▲". Utilice las asas o perillas de su horno tostador. Cuando maneje materiales calientes, siempre utilice guantes térmicos para horno. Permita que las partes de metal se enfríen antes de limpiarlas. Deje enfriar el artefacto completamente antes de colocar o retirar piezas.
- Siempre que no esté utilizando la unidad o antes de limpiarla desenchúfela del tomacorriente. ADVERTENCIA: Asegúrese de que el horno esté apagado antes de desenchufarlo.
- Para protegerse contra el riesgo de una descarga eléctrica, NO sumerja el cable, el enchufe o cualquier otra parte del horno en agua ni en ningún otro líquido.
- Se requiere cercana supervisión cuando este artefacto esté siendo utilizado cerca de niños.
- Este aparato no está pensado para ser usado por personas (incluidos niños) con capacidades físicas y mentales reducidas, que no posean experiencia en el uso, a menos que se le haya instruido en su correcta utilización por una persona responsable de su seguridad.
- Los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no jueguen con el equipo.
- NO opere ningún artefacto con un cable o enchufe dañado, después de que el artefacto haya fallado o si se cae al suelo o se daña de cualquier otra manera. Regrese el artefacto al Centro de Servicio Oster® Autorizado más cercano para examinarlo, repararlo o para ajustarlo mecánica o eléctricamente.
- El uso de accesorios no recomendados o vendidos por el fabricante del artefacto puede causar fuego, descarga eléctrica o daños corporales a las persona.
- NO utilice su horno al aire libre ni para propósitos comerciales.
- NO utilice este electrodoméstico para un propósito distinto de aquél para el cual fue diseñado.
- NO permita que el cable toque superficies calientes ni cuelgue sobre el borde de una mesa o mostrador.
- NO coloque el artefacto sobre una estufa caliente o calentador eléctrico, horno caliente u horno microondas, ni tampoco cerca de ellos.
- Tenga sumo cuidado cuando utilice recipientes que no sean de metal o vidrio.
- Puede producirse un incendio si el horno se hace funcionar estando tapado o en contacto con materiales inflamables, incluyendo cortinas, paredes o elementos similares. No coloque ningún artículo sobre el horno cuando el mismo esté funcionando.
- NO guarde ningún material en el interior del horno cuando no lo esté utilizando, a excepción de los accesorios recomendados por el fabricante.

- NO coloque ningún material inflamable sobre el horno, tal como papel, cartón, plástico u otro material que pueda incendiarse o derretirse.
- NO cubra el horno con papel de aluminio, ya que esto podría recalentar el artefacto.
- Los alimentos o utensilios metálicos de tamaño grande no deben introducirse dentro del artefacto, ya que podrían provocar un incendio o el riesgo de una descarga eléctrica.
- NO limpie el producto con paños metálicos para fregar. Podrían desprenderse pedazos del paño y entrar en contacto con piezas eléctricas, lo que podría representar riesgos de una descarga eléctrica.
- Al asar, tenga sumo cuidado al retirar la bandeja o al desechar la grasa caliente u otros líquidos a alta temperatura.
- Para apagar el artefacto, coloque todos los controles en la posición de APAGADO.
- Cuando utilice el horno, mantenga al menos 15 cm (6 pulg.) de distancia en todos los lados del artefacto, para permitir una adecuada circulación del aire. Retire los cables de otros productos que se encuentren detrás del horno tostador.
- NO utilice este producto para otros fines distintos a los recomendados.

ESTA UNIDAD ESTA DISEÑADA SOLO PARA USO DOMESTICO.

CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES


INSTRUCCIONES PARA EL CABLE DE ALIMENTACION

Siga las instrucciones que aparecen a continuación para garantizar el uso seguro del cable de alimentación:

- Se provee un cable de alimentación eléctrica corto para reducir el riesgo de tropezarse o enredarse con un cable más largo.
- Puede utilizar una extensión, si es necesario, pero asegúrese de seguir estas pautas:
 - La especificación eléctrica del cable de extensión debe ser al menos igual a la de su artefacto.
 - La extensión debe colocarse de modo que no quede colgando por encima del mostrador o de la parte superior de la mesa, no debe estar al alcance de los niños y en un lugar donde alguien pueda tropezarse con ella.
- **(Únicamente para artefacto de 120 y 127 voltios con dos clavijas planas):** este electrodoméstico posee un enchufe polarizado (una clavija es más ancha que la otra). Para reducir el riesgo de descarga eléctrica, este enchufe se ajustará a un tomacorriente polarizado de una sola manera. Si no puede insertar el enchufe eléctrico por completo en el tomacorriente, invierta la dirección del enchufe. Si aun así no puede enchufarlo, comuníquese con un electricista calificado. No modifique el enchufe de ninguna manera.
- No tire, doble o altere el cable de alimentación de ninguna manera.
- No opere ningún electrodoméstico con un cable o enchufe dañado, después de un mal funcionamiento o si éste se ha caído o dañado de alguna manera.
- Desenchufe el horno tostador al no utilizarlo y antes de limpiarlo.

DIAGRAMA DE PIEZAS DEL HORNO TOSTADOR

- | | |
|-----------------------------|--|
| 1 Pantalla de LCD | 5 Adaptación para pizza (pared posterior redondeada) |
| 2 Panel de control | 6 Bandeja de residuos removible |
| 3 Puerta de vidrio templado | 7 Rejilla removible/reversible |
| 4 Paredes antiadherentes | 8 Lámpara interna |

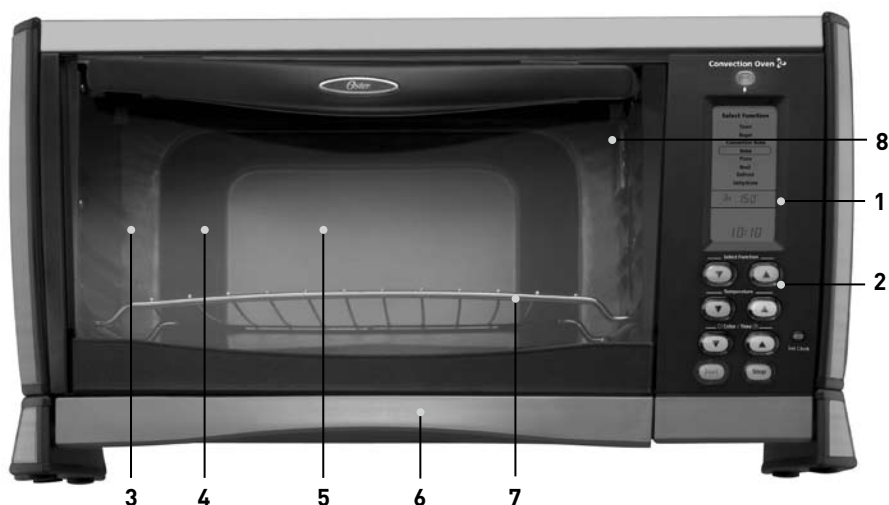

CONTROL PANEL



INFORMACION SOBRE SU HORNO TOSTADOR

- **Luz indicadora de encendido** - La luz roja indica que el horno está calentando y cocinando alimento.
- **Panel de control digital**
 - **Pantalla de LCD** - Mayor precisión para controlar el ajuste de temperatura y el tiempo de cocción.
 - **Icono del ventilador de convección** - Indica que el ventilador de convección está encendido y hace circular el aire, para que los alimentos se cocinen de manera uniforme y rápida.
 - **Indicador de temperatura** - Indica la temperatura de cocción seleccionada para el horno.
 - **Selector de intensidad de tostado** - Indica la intensidad del tostado, desde claro (1) hasta tostado oscuro (7), para tostar pan o rosas (bagels).
 - **Indicador de la hora** - Indica el selector de intensidad de la temperatura del horno.
 - **Botones de funciones** - Elija entre hornear, hornear por convección, asar, tostar, tostar rosas (bagels), hornear pizza, descongelar o deshidratar. La opción elegida aparecerá dentro de un recuadro.
 - **Botones de temperatura (Temperature)** - Presione los botones de flecha para aumentar o reducir el tiempo del temporizador o el tiempo de tostado.
 - **Botones de intensidad/tiempo de cocción (Color/Time)** - Presione los botones de flecha para aumentar o reducir la temperatura del horno.
 - **Botón de ajuste del reloj** - Presione este botón para activar la función de configuración del reloj. Utilice los botones de selección de tiempo para hacer avanzar o retroceder la hora.
 - **Botón de inicio (Start)** - Presione este botón para iniciar al proceso de cocción. El botón se iluminará.
 - **Botón de detención/cancelación (Stop)** - Presione este botón para detener el proceso de cocción.
- **Puerta de vidrio templado** - Permite observar los alimentos durante el proceso de cocción.
- **Paredes internas antiadherentes** - Evita que los alimentos se adhieran a ellas y permite una limpieza fácil.
- **Asadera y bandeja para asar** - Facilita el horneado y asado de alimentos.
- **Tres posiciones de la rejilla** - Permiten colocar una gran variedad de alimentos, desde pizza hasta productos de gran tamaño.
- **Rejilla removible/reversible** - Permite colocar alimentos de distintos tamaños.
- **Bandeja de residuos removible** - Permite la limpieza fácil de migas y trozos de alimentos que hayan caído.
- **Adaptación para pizza** - La unidad está diseñada con una cavidad extra grande para colocar fácilmente alimentos de gran tamaño, tales como pizzas.
- **Luz interna** - La luz se enciende cuando el horno está cocinando alimentos y se apaga cuando el ciclo de cocción ha finalizado.

PREPARACION DEL HORNO TOSTADOR

Si utiliza el horno tostador por primera vez, siga las siguientes instrucciones:

- Retire todas las etiquetas autoadhesivas de la superficie del horno.
- Abra la puerta del horno y retire de su interior todos los documentos y papeles impresos.
- Limpie la rejilla, la bandeja y la asadera con agua caliente, usando una pequeña cantidad de líquido detergente, una esponja no abrasiva o un paño de limpieza. NO SUMERJA LA UNIDAD EN AGUA NI NINGUN OTRO LIQUIDO.
- Seque la unidad completamente antes de utilizarla.
- Elija un sitio para colocar el horno tostador. Este lugar debe ser un área abierta sobre una superficie plana, cerca de un tomacorriente eléctrico.
- Enchufe su horno tostador.

COMO UTILIZAR EL HORNO

Una vez enchufado el horno, el mismo emitirá una señal sonora larga. La hora inicial (12:00 AM) aparecerá en la pantalla de LCD y la configuración inicial de "Seleccionar función" (Select function) aparecerá dentro de un recuadro. La pantalla de LCD se encenderá durante 30 segundos y luego se apagará si no se presiona ningún botón.

Nota: Una vez que la pantalla de LCD azul se apague, usted puede presionar cualquier botón para "activarla" y operar el horno de manera normal.

Botones de selección de función (Select Function)

Presione los botones de funciones (▲ o ▼) para elegir una de las siguientes ocho opciones del menú: Hornear (Bake), hornear por convección (Convection Bake), asar (Broil), tostar (Toast), tostar rosas (Bagel), hornear pizza (Pizza), descongelar (Defrost) o deshidratar (Dehydrate).

Se encenderá la luz y el recuadro se trasladará a la configuración deseada cada vez que presione el botón. (Paso 1)


Nota: Si el proceso de cocción no ha sido iniciado o no se presiona ningún botón al cabo de 30 segundos, el horno se reiniciará en la configuración inicial y la luz de fondo azul se apagará.

Temperatura: Mantenga presionados los botones (▲ o ▼) para aumentar o reducir la temperatura. Los dígitos avanzarán lentamente: primero en incrementos de 25 grados y, luego de 5 segundos, más rápidamente. La temperatura máxima configurable es de 450 °F. (Paso 2)

Cambiar de grados centígrados a Fahrenheit

Para cambiar de grados centígrados a Fahrenheit pulse el botón de "Start" y a continuación pulse los botones de temperatura "Temperatura" (2) ▼ hacia abajo y hacia arriba ▲ al mismo tiempo

Tiempo: Mantenga presionados los botones (▲ o ▼) para aumentar o reducir el tiempo de cocción. Al principio, los dígitos avanzarán lentamente y, luego de 5 segundos, más rápidamente. El tiempo máximo de cocción es de 2 horas para hornear y de hasta 14 horas para la función de deshidratar (Dehydrate). (Paso 3)

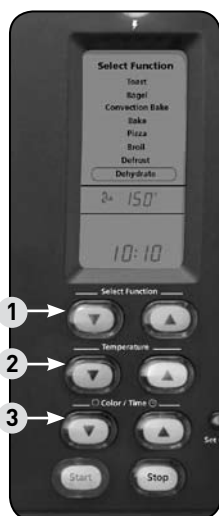


Botón de inicio (Start)

Presione este botón para iniciar el proceso de cocción. El botón se iluminará de color azul, la luz indicadora de encendido se iluminará de color rojo y la luz interna se encenderá. Al finalizar el ciclo de cocción, se escuchará una señal durante 2 segundos. El botón de inicio de color azul, la luz indicadora de encendido y la luz interna se apagarán; el tiempo de cocción en la pantalla mostrará 0:00. La pantalla de LCD azul se apagará al cabo de 30 segundos (Figura 1) luego de seleccionar la función, la temperatura y el tiempo de cocción. Si la luz azul está apagada, el horno no comenzará a funcionar.



Botón de detención (Stop)

Presione el botón de detención para cancelar el ciclo de cocción. El botón de inicio de color azul, la luz indicadora de encendido y la luz interna se apagarán; el tiempo de cocción en la pantalla mostrará 0:00. La pantalla de LCD azul se apagará al cabo de 30 segundos. (Figura 2)

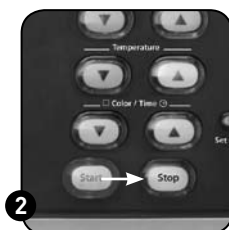

Uso de la función de hornear (Bake)

Al seleccionar la función de hornear (Paso 1), usted podrá cocinar al igual que con un horno convencional, sin utilizar el ventilador de convección. Los elementos calefactores superiores e inferiores se calentarán.

El ajuste de temperatura inicial es de 350°F.

El tiempo de cocción inicial es de 0:30 minutos.

Ajuste del tiempo: Mantenga presionados los botones [▲ o ▼] para aumentar o reducir el tiempo de cocción. Al principio, los dígitos avanzarán lentamente y, luego de 5 segundos, más rápidamente. El tiempo de cocción máximo para hornear es de 2 horas. (Paso 2)

Temperatura: Mantenga presionados los botones [▲ o ▼] para aumentar o reducir la temperatura. Los dígitos avanzarán lentamente: primero en incrementos de 25 grados y, luego de 5 segundos, más rápidamente. La gama de temperaturas para hornear es de 150 a 450 °F. (Paso 3)

Presione el botón de inicio (Start) - El botón de inicio se encenderá, la lámpara indicadora de encendido se iluminará de color rojo y la lámpara interna se encenderá. El horno comenzará a funcionar y el temporizador iniciará la cuenta regresiva. La luz de fondo azul de la pantalla de LCD se apagará al cabo de 30 segundos. (Paso 4)

Cuando el ciclo de horneado haya finalizado, el horno emitirá una señal sonora durante 2 segundos; el botón de inicio de color azul, la lámpara indicadora de encendido y la lámpara interna se apagarán; el tiempo de cocción en la pantalla mostrará 0:00. La pantalla de LCD azul se apagará al cabo de 30 segundos y la pantalla de LCD se reiniciará a la configuración inicial.

Nota: Es posible ajustar el tiempo de cocción y la temperatura en cualquier momento durante el ciclo de cocción.



Utilizando la función de hornear por convección (Convection Bake)

Al seleccionar la función de hornear por convección (Paso 1), el ventilador de convección se encenderá para hacer circular el aire, permitiendo que los alimentos se cocinen de manera uniforme y rápida.

El ajuste de temperatura inicial es de 350 °F.

El tiempo de cocción inicial es de 0:20 minutos.

Ajuste del tiempo: Mantenga presionados los botones [▲ o ▼] para aumentar o reducir el tiempo de cocción. Al principio, los dígitos avanzarán lentamente y, luego de 5 segundos, más rápidamente, al cabo de 5 segundos más, mucho más rápidamente. El tiempo máximo de cocción para hornear por convección es de 2 horas. (Paso 2)

Temperatura: Mantenga presionados los botones [▲ o ▼] para aumentar o reducir la temperatura. Los dígitos avanzarán lentamente: primero en incrementos de 25 grados y, luego de 5 segundos, más rápidamente. La gama de temperaturas para hornear por convección es de 150 a 450 °F. (Paso 3)

Presione el botón de inicio (Start) - El botón de inicio se encenderá, la luz indicadora de encendido se iluminará de color rojo y la luz interna se encenderá. El horno comenzará a funcionar y el temporizador iniciará la cuenta regresiva. La luz de fondo azul de la pantalla de LCD se apagará al cabo de 30 segundos. (Paso 4)

Cuando el ciclo de horneado haya finalizado, el horno emitirá una señal sonora durante 2 segundos; el botón de inicio de color azul, la luz indicadora de encendido y la luz interna se apagarán; el tiempo de cocción en la pantalla mostrará 0:00. La pantalla de LCD azul se apagará al cabo de 30 segundos y la pantalla de LCD se reiniciará a la configuración inicial. Nota: Es posible ajustar el tiempo de cocción y la temperatura en cualquier momento durante el ciclo de cocción.



Utilizando la función de asar (Broil)


Al seleccionar la función de asar (Paso 1), los elementos calefactores superiores se calentarán. Cierre la puerta en la primera muesca dejando aproximadamente una brecha de 4 cm (1 ½ pulgada) en la parte superior.

El ajuste de temperatura inicial es de 350 °F.

El tiempo de cocción inicial es de 0:15 minutos.

Ajuste del tiempo: Mantenga presionados los botones [▲ o ▼] para aumentar o reducir el tiempo de cocción. Al principio, los dígitos avanzarán lentamente y, luego de 5 segundos, más rápidamente, y al cabo de 5 segundos más, mucho más rápidamente. El tiempo de cocción máximo para asar es de 2 horas. (Paso 2)

Temperatura: Mantenga presionados los botones [▲ o ▼] para aumentar o reducir la temperatura. Los dígitos avanzarán lentamente: primero en incrementos de 25 grados y, luego de 5 segundos, más rápidamente. (Paso 3)

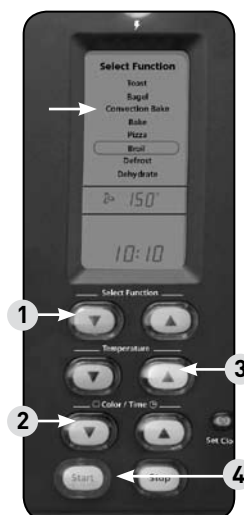

Presione el botón de inicio (Start) - El botón de inicio se encenderá, la luz indicadora de encendido se iluminará de color rojo y la luz interna se encenderá. El horno comenzará a funcionar y el temporizador iniciará la cuenta regresiva. La luz de fondo azul de la pantalla de LCD se apagará al cabo de 30 segundos. (Paso 4) Cuando el ciclo de horneado haya finalizado, el horno emitirá una señal sonora durante 2 segundos; el botón de inicio de color azul, la luz indicadora de encendido y la luz interna se apagarán; el tiempo de cocción en la pantalla mostrará 0:00. La pantalla de LCD azul se apagará al cabo de 30 segundos y la pantalla de LCD se reiniciará a la configuración inicial.

Nota: Es posible ajustar el tiempo de cocción y la temperatura en cualquier momento durante el ciclo de cocción.

Utilizando la función de tostar (Toast)

Al seleccionar la función de tostar (Paso 1), se muestra en la pantalla de LCD el indicador de intensidad de tostado (1 a 7). Los elementos calefactores superiores e inferiores se calentarán.

La intensidad de tostado inicial es 4. Utilice este nivel para obtener una intensidad de tostado de pan marrón dorado.

Ajuste la intensidad del tostado desde claro (1) hasta oscuro (7). Al utilizar esta función, la temperatura y el tiempo de cocción no son configurables.

Selección de la intensidad de tostado: Mantenga presionados los botones [▲ o ▼] para aumentar o reducir la intensidad del tostado. Los dígitos y la intensidad de tostado aumentarán o se reducirán a medida que usted presione los botones. (Paso 2)

Presione el botón de inicio (Start) - El botón de inicio se encenderá, La luz indicadora de encendido se iluminará de color rojo y la luz interna se encenderá. La luz de fondo azul de la pantalla de LCD se apagará al cabo de 30 segundos. (Paso 3) Cuando el ciclo de horneado haya finalizado, el horno emitirá una señal sonora durante 2 segundos; el botón de inicio de color azul, la luz indicadora de encendido y la luz interna se apagarán; el tiempo de cocción en la pantalla mostrará 0:00. La pantalla de LCD azul se apagará al cabo de 30 segundos y la pantalla de LCD se reiniciará a la configuración inicial.

Nota: Es posible ajustar la intensidad del tostado en cualquier momento durante el ciclo de cocción.



Utilizando la función de tostar roscas (Bagel)

Al seleccionar la función de tostar roscas (Paso 1), se muestra en la pantalla de LCD el indicador de intensidad de tostado (1 a 7). Sólo se calentarán los elementos calefactores superiores. Coloque las caras cortadas de la rosca (bagel) hacia arriba.

La intensidad de tostado inicial es 4. Utilice este nivel para obtener una intensidad de tostado de la rosca marrón dorado. Ajuste la intensidad del tostado desde claro (1) hasta oscuro (7). Al utilizar esta función, la temperatura y el tiempo de cocción no son configurables.

Selección de la intensidad de tostado: Mantenga presionados los botones [▲ o ▼] para aumentar o reducir la intensidad del tostado. Los dígitos y la intensidad de tostado aumentarán o se reducirán a medida que usted presione los botones. (Paso 2)

Presione el botón de inicio (Start) - El botón de inicio se encenderá, la luz indicadora de encendido se iluminará de color rojo y la luz interna se encenderá. La luz de fondo azul de la pantalla de LCD se apagará al cabo de 30 segundos. (Paso 3)

Cuando el ciclo de horneado haya finalizado, el horno emitirá una señal sonora durante 2 segundos; el botón de inicio de color azul, la luz indicadora de encendido y la luz interna se apagarán; el tiempo de cocción en la pantalla mostrará 0:00. La pantalla de LCD azul se apagará al cabo de 30 segundos y la pantalla de LCD se reiniciará a la configuración inicial.

Nota: Es posible ajustar la intensidad del tostado en cualquier momento durante el ciclo de cocción.

Utilizando la función de hornear pizza (Pizza)

Cuando seleccione la función de pizza (Paso 1) el ventilador girará y circulará el aire permitiendo que la pizza se cocine uniforme y rápidamente. Coloque la pizza directamente en la rejilla del horno para mejores resultados.

El ajuste de temperatura original será de 350 grados F.


El tiempo original será de 0:15 minutos.

Para programar el tiempo: Presione el botón [▲ o ▼] para incrementar o disminuir el tiempo de cocción.

Los dígitos avanzarán lentamente al principio, después de 5 segundos se irán acelerando, incluso más rápido pasados 5 segundos más. El tiempo máximo establecido para cocinar una pizza es de 2 horas. (Paso 2)

Temperatura: para aumentar o reducir la temperatura. Al principio, los dígitos avanzarán lentamente, en incrementos de 25 °F; luego de 5 segundos, más rápidamente; al cabo de otros 5 segundos, mucho más rápidamente. La gama de temperaturas para hornear pizza es de 150 a 450 °F. (Paso 3)

Presione el botón de inicio (Start) - El botón de inicio se encenderá, la luz indicadora de encendido se iluminará de color rojo y la luz interna se encenderá. El horno comenzará a funcionar y el temporizador iniciará la cuenta regresiva. La luz de fondo azul de la pantalla de LCD se apagará al cabo de 30 segundos. (Paso 4)

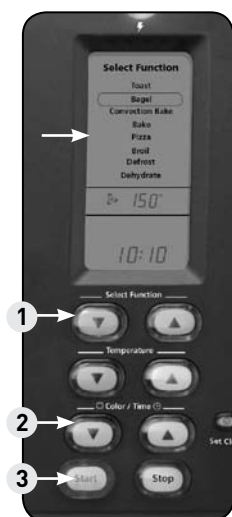

Cuando el ciclo de horneado haya finalizado, el horno emitirá una señal sonora durante 2 segundos; el botón de inicio de color azul, la luz indicadora de encendido y la luz interna se apagarán; el tiempo de cocción en la pantalla mostrará 0:00. La pantalla de LCD azul se apagará al cabo de 30 segundos y la pantalla de LCD se reiniciará a la configuración inicial.

Nota: Es posible ajustar el tiempo de cocción y la temperatura en cualquier momento durante el ciclo de cocción.

Utilizando la función de descongelar (Defrost)

Al seleccionar la función de descongelar (Paso 1), el ventilador de convección se encenderá para hacer circular el aire, permitiendo que los alimentos se descongelen de manera uniforme y rápida.

El ajuste de temperatura inicial es de 150 °F.


El tiempo inicial es de 1:00 hora.

Ajuste del tiempo: Mantenga presionados los botones [▲ o ▼] para aumentar o reducir el tiempo de cocción. Al principio, los dígitos avanzarán lentamente; luego de 5 segundos, más rápidamente; al cabo de otros 5 segundos, mucho más rápidamente. El tiempo máximo para descongelar es de 14 horas. (Paso 2)

Temperatura: La única temperatura para descongelar es 150 °F.

Presione el botón de inicio (Start) - El botón de inicio se encenderá, la luz indicadora de encendido se iluminará de color rojo y la luz interna se encenderá. El horno comenzará a funcionar y el temporizador iniciará la cuenta regresiva. La luz de fondo azul de la pantalla de LCD se apagará al cabo de 30 segundos. (Paso 3)

Cuando el ciclo de horneado haya finalizado, el horno emitirá una señal sonora durante 2 segundos; el botón de inicio de color azul, la luz indicadora de encendido y la luz interna se apagarán; el tiempo de cocción en la pantalla mostrará 0:00. La pantalla de LCD azul se apagará al cabo de 30 segundos y la pantalla de LCD se reiniciará a la configuración inicial.

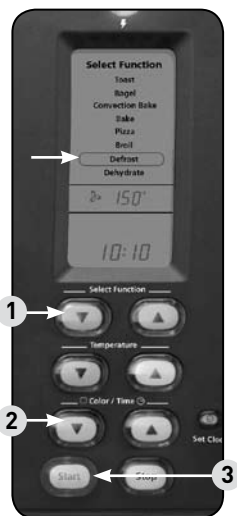

Utilizando la función de deshidratar (Dehydrate)

Al seleccionar la función de deshidratar (Paso 1), el ventilador de convección se encenderá para hacer circular el aire, permitiendo que los alimentos se deshidraten sin ser cocidos.

El ajuste de temperatura inicial es de 150 °F.

El tiempo inicial es de 14:00 horas.

Ajuste del tiempo: Mantenga presionados los botones [▲ o ▼] para aumentar o reducir el tiempo de cocción. Al principio, los dígitos avanzarán lentamente; luego de 5 segundos, más rápidamente; al cabo de otros 5 segundos, mucho más rápidamente. El tiempo de cocción máximo para deshidratar es de 14 horas. (Paso 2)

Temperatura: La única temperatura para deshidratar es 150 °F.

Presione el botón de inicio (Start) - El botón de inicio se encenderá, la luz indicadora de encendido se iluminará de color rojo y la luz interna se encenderá. El horno comenzará a funcionar y el temporizador iniciará la cuenta regresiva. La luz de fondo azul de la pantalla de LCD se apagará al cabo de 30 segundos. (Paso 3)

Cuando el ciclo de horneado haya finalizado, el horno emitirá una señal sonora durante 2 segundos; el botón de inicio de color azul, la luz indicadora de encendido y la luz interna se apagarán; el tiempo de cocción en la pantalla mostrará 0:00. La pantalla de LCD azul se apagará al cabo de 30 segundos y la pantalla de LCD se reiniciará a la configuración inicial.



Programando el Reloj


(Paso 1) Presione el botón determinado para el reloj. El ajuste de la hora comenzará a titilar. Utilice los botones selectores del reloj para aumentar o disminuir la hora, AM/PM cambiará con las horas.

(Paso 2) Presione el botón determinado para el reloj. El ajuste de los minutos comenzará a titilar. Utilice los botones selectores del reloj para aumentar o para disminuir la hora.

(Paso 3) Presione el botón determinado para el reloj para aceptar la hora ajustada.

Ajuste del tiempo: Mantenga presionados los botones [▲ o ▼] para hacer avanzar o retroceder la hora del reloj. Al principio, los dígitos avanzarán lentamente; luego de 5 segundos, más rápidamente; al cabo de otros 5 segundos, mucho más rápidamente. (Paso 2)

Presione el botón de configuración del reloj una vez más durante 1 segundo para aceptar la hora configurada. (Paso 3)

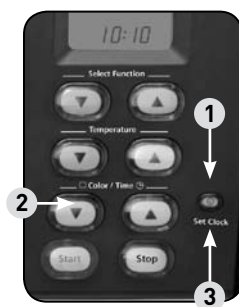

COLOCACION DE LAS REJILLAS

Para poder colocar una gran variedad de alimentos, el horno cuenta con una rejilla reversible que puede disponerse en tres posiciones. La rejilla puede insertarse en el horno en la posición superior o inferior. La rejilla encaja en las guías de rejilla internas del horno tostador. (Vea la sección "Información sobre el horno tostador"). Antes de retirar la rejilla, deje enfriar el horno. Para retirar la rejilla, abra la puerta del horno y tire de la rejilla para sacarla del horno. La rejilla se deslizará a lo largo de las guías internas del horno. La altura a la cual deba colocarse la rejilla dependerá del tamaño de los alimentos y del nivel de dorado deseado.

CONSEJOS: Coloque la rejilla en una posición más baja para evitar el dorado excesivo en la parte superior de los alimentos y en una posición más alta para evitar que la parte inferior de los mismos se queme. Para un mejor tostado, coloque la rejilla hacia arriba en la guía de la rejilla del medio. Al asar, coloque la rejilla hacia arriba en la guía de rejilla superior. Para volver a colocar la rejilla en el horno, alinee la rejilla con la guía y deslícela hasta el fondo del horno.

Nota: Los elementos calefactores se encienden y se apagan para mantener la temperatura deseada.

LIMPIEZA DE SU HORNO TOSTADOR

Antes de limpiar su horno tostador OSTER® desenchúfelo y déjelo enfriar. Luego, límpielo con un paño húmedo. NO LO SUMERJA EN AGUA. Asegúrese de utilizar agua jabonosa suave. Los limpiadores abrasivos, los cepillos de fregar y los limpiadores con productos químicos dañarán la capa autolimpiante de la unidad. Vacíe la bandeja de residuos con frecuencia para evitar la acumulación de migas.

COMO GUARDAR SU HORNO TOSTADOR

Permita que el artefacto se enfríe completamente antes de guardarlo. Si el horno tostador debe ser guardado por un largo tiempo, asegúrese de que esté limpio y sin trozos de alimento. Guarde el horno tostador en un sitio seco, tales como una mesa, un mostrador o el estante de un armario. Enrolle el cable en el soporte de almacenamiento de cable. A excepción de la limpieza recomendada, no se necesita mantenimiento adicional.

RECOMENDAÇÕES IMPORTANTES

Quando se utiliza qualquer aparelho elétrico, sempre se deve seguir as recomendações básicas de segurança, para evitar risco de incêndio, descarga elétrica e lesões.

LEIA TODAS AS INSTRUÇÕES ANTES DE UTILIZAR SEU FORNO ELÉTRICO OSTER®

- Não toque nas superfícies quentes "▲". Utilize as asas ou puxadores do seu forno elétrico. Utilize luvas térmicas e espere que as partes de metal do seu forno esfriem, antes de limpá-las, bem como para colocar ou retirar peças.
- Quando não estiver utilizando o forno, ou antes, de limpá-lo, desligue-o da tomada de corrente elétrica. ADVERTÊNCIA: Repare se o forno está desligado antes de tirar da tomada.
- Para proteger-se do risco de descargas elétricas NÃO mergulhe o fio, a tomada, ou qualquer parte do forno, em água, ou qualquer outro líquido.
- Quando estiver usando o forno, cuidado com as crianças que estejam próximas dele.
- Este aparelho elétrico NÃO está destinado a ser usado por pessoas (incluindo crianças) cujas capacidades físicas, sensoriais ou mentais estejam reduzidas ou necessitem de experiência e conhecimento, a menos que uma pessoa responsável pela sua segurança tenha supervisionado ou instruído quanto ao uso do eletrodoméstico. As crianças deverão estar sob supervisão para garantir que NÃO brinquem com o aparelho elétrico.
- NÃO opere nenhum aparelho elétrico com o fio, ou a tomada defeituosos e se o aparelho sofreu algum dano como quedas, ou outro acidente. Procure um Centro de Serviço Autorizado Oster®, para ajustá-lo mecânica ou eletricamente.
- O uso de acessórios não autorizados pelo fabricante do seu forno, pode causar descargas elétricas, incêndio e até danos corporais às pessoas.
- NÃO utilize seu forno ao ar livre, ou para fins comerciais.
- NÃO utilize seu forno para propósitos diferentes daqueles para os quais foi designado.
- NÃO deixe o fio do seu forno sobre superfícies quentes, nem dependurado sobre a borda de uma mesa, ou sobre o mostrador.
- NÃO coloque seu forno sobre/ perto de fogões, aquecedores elétricos e fornos de microondas.
- Tenha muito cuidado quando utilizar recipientes que não sejam de metal, ou vidro refratário.
- NÃO cubra o forno com papel alumínio, pois este pode super aquecê-lo. Não coloque panos, ou outros materiais inflamáveis sobre o forno, quando estiver funcionando, bem como tenha cuidado com cortinas próximas a ele.
- NÃO coloque nenhum material inflamável sobre o forno, assim como papel, papelão, plástico, ou outro material que possa derreter e incendiar-se.
- NÃO guarde nenhum objeto no interior do forno quando este não estiver sendo utilizado, com exceção dos objetos que pertençam a ele e que são

recomendados pelo fabricante.

- NÃO limpe o forno com esponjas metálicas que possam soltar fiapos que entrem em contato com peças elétricas e causar descargas.
- NÃO se deve colocar alimentos ou utensílios metálicos que excedam a capacidade interna do forno. Podem provocar incêndio, ou descargas elétricas.
- Ao assar qualquer alimento tenha muito cuidado ao retirar a bandeja, a gordura quente, ou outros líquidos com altas temperaturas.
- Antes de desligar o forno, coloque todos os controles na posição de DESLIGADO.
- Quando estiver utilizando o forno, mantenha, pelo menos, 15 cm de distância, de todos os lados, para permitir uma adequada circulação de ar ao seu redor. Retire fios ou outros objetos, de trás do forno.
- Não use este produto para fins que não sejam os recomendados

ESTE FORNO FOI DESENVOLVIDO APENAS PARA USO DOMÉSTICO.

CONSERVE ESTAS INSTRUÇÕES


INSTRUÇÕES REFERENTES AO FIO ELETRICO DE ALIMENTAÇÃO DO APARELHO

Leia as instruções, a seguir, para garantir o uso seguro do fio elétrico de alimentação:


- O fabricante do seu forno dotou o aparelho de um fio curto, para reduzir o risco de alguém tropeçar, ou se enroscar nele.
- Se for necessário usar uma extensão, observe os seguintes requisitos:
 - A especificação elétrica indicada no fio de extensão deve ser igual ou superior à do aparelho.
 - A extensão deve ser colocada de modo que não fique pendurada na borda do balcão ou da mesa. Não deve estar ao alcance das crianças ou em qualquer lugar onde uma pessoa possa tropeçar na mesma.
- **(Somente para 120 e 127 Volts com plugue de pontas retas e planas):** Este eletrodoméstico possui um plugue polarizado (uma ponta é mais larga que a outra). Para reduzir o risco de descarga elétrica, este plugue encaixará em uma tomada polarizada somente de uma maneira. Se não encaixar por completo, inverta-o. Se ainda assim não conseguir, consulte um electricista especializado. Não tente modificar o plugue, em hipótese alguma.
- Não jogue, dobre, ou altere o fio de alimentação, de nenhuma maneira.
- Não coloque em funcionamento nenhum eletrodoméstico com o fio ou plugue danificados, se houver alguma falha no funcionamento do aparelho, ou se o mesmo caiu ou foi danificado de alguma maneira.
- Desligue o fio da tomada quando o forno elétrico não estiver em uso, e antes de limpá-lo.

DIAGRAMA DE PEÇAS DO FORNO ELÉTRICO

- | | |
|-----------------------------|--|
| 1. Tela de LCD | 5. Adaptação para pizza (parede posterior arredondada) |
| 2. Painel de controle | 6. Bandeja removível para resíduos |
| 3. Porta de vidro temperado | 7. Grelha removível |
| 4. Paredes antiaderentes | 8. Luz interna |

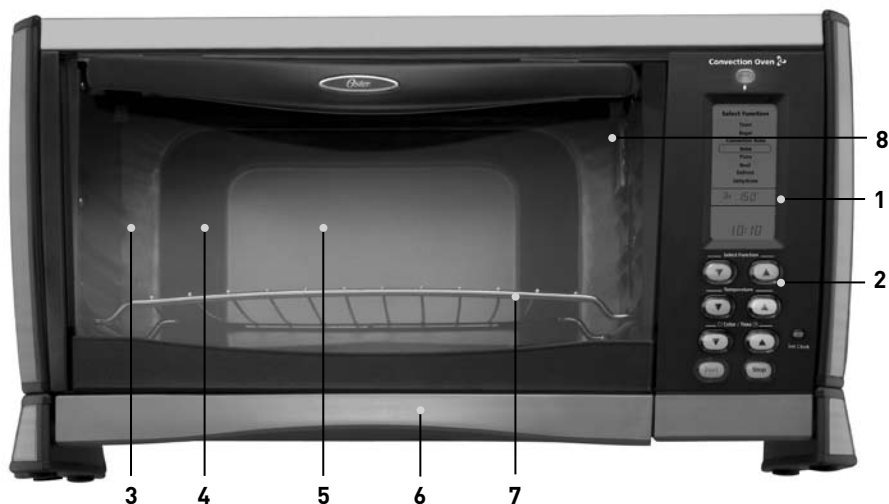

PAINEL DE CONTROLE DIGITAL

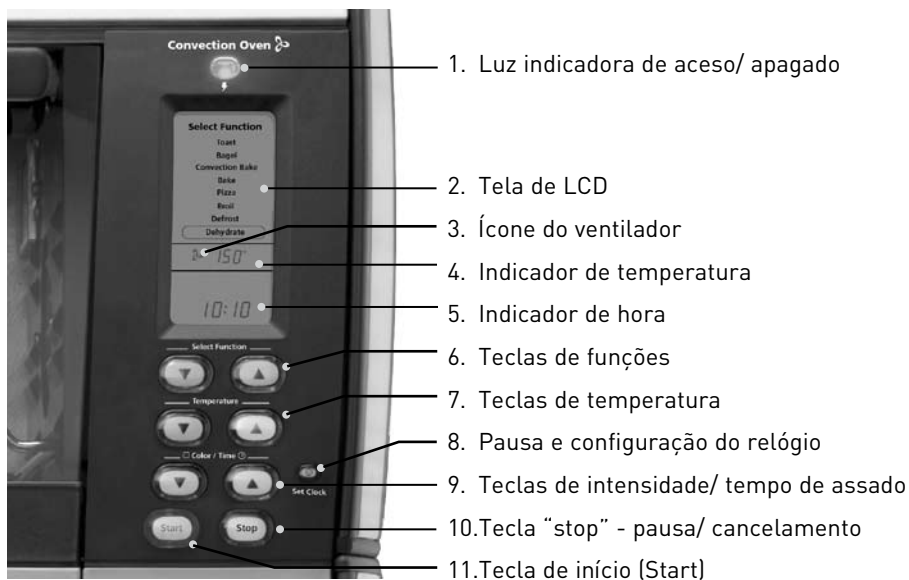

INFORMAÇÕES SOBRE SEU FORNO ELÉTRICO

- **Luz indicadora de 'ligado'** – A luz vermelha indica que o forno está esquentando e cozinhando o alimento.
- **Painel de controle digital**
- **Tela de LCD** – Maior precisão para controlar o ajuste de temperatura e o tempo de cozimento
- **Ícone do ventilador** - Indica que o ventilador está ligado e faz circular o ar, para que os alimentos cozinhem de modo rápido e uniforme.
- **Indicador de temperatura** – Indica a temperatura de cozimento selecionada.
- **Seletor de intensidade do assado** – Indica a intensidade do assado desde pouco dourado (1) até muito dourado (7) para assar pão ou roscas (bagels).
- **Indicador de tempo** – Indica o seletor de intensidade da temperatura do forno.
- **Teclas de funções** – Escolha entre dourar, dourar com ventilação, assar, tostar, tostar roscas (bagels), assar pizza, descongelar ou desidratar. A opção escolhida aparecerá dentro de um visor.
- **Tecla de temperatura** – Pressione as teclas de 'flechas' para aumentar ou reduzir o tempo do temporizador ou o tempo de tostado.
- **Tecla de intensidade/ tempo de cozimento** - Pressione as teclas de 'flecha' para aumentar ou reduzir a temperatura do forno.
- **Tecla de ajuste do relógio** – Pressione esta tecla para ativar a função de configuração do relógio. Utilize as teclas de seleção de tempo, para avançar ou retroceder a hora.
- **Tecla de início (start)** – Pressione esta tecla para iniciar o processo de cozimento. A tecla vai se iluminar.
- **Tecla de cancelamento (stop)**- Pressione esta tecla para parar o processo de cozimento.
- **Porta de vidro temperado** – Permite observar os alimentos durante o processo de cozimento.
- **Paredes internas antiaderentes** – Evitam que os alimentos grudem nelas e permite limpeza fácil.
- **Assadeira e bandeja para assados** – Facilitam dourar e assar os alimentos.
- **Três posições da grelha** – Permitem colocar uma grande variedade de alimentos, desde pizza, até produtos de muito volume.
- **Grade removível/ reversível** – Permite colocar alimentos de maior ou menor volume.
- **Bandeja de resíduos removível** – Permite a limpeza fácil de migalhas e pedaços de alimento, que porventura caíram.
- **Adaptação para pizza** – A unidade está desenhada com uma cavidade extragrande, para colocar, facilmente, alimentos com muito volume, tais como pizzas.
- **Luz interna** – A luz acende quando o forno está cozinhando alimentos e apaga quando o ciclo de cozimento está terminado.

COMO PREPARAR O FORNO PRA SER USADO PELA PRIMEIRA VEZ

Para usar pela primeira vez o forno elétrico, siga as seguintes instruções:

- Retire todas as etiquetas auto-adesivas da superfície do forno.
- Abra a porta do forno e retire do seu interior todos os documentos e papéis impressos.
- Limpe a grelha, a bandeja, a assadeira com água quente, usando uma pequena quantidade de detergente líquido, uma esponja não abrasiva, ou um pano de limpeza. **NÃO MERGULHE O FORNO EM ÁGUA, OU EM QUALQUER OUTRO LÍQUIDO.**
- Seque completamente o forno antes de utilizá-lo.
- Escolha um lugar para colocar o forno. Este lugar deve ser uma área aberta, sobre uma superfície plana, perto de uma tomada elétrica.
- Ligue na tomada, seu forno elétrico.

COMO UTILIZAR O FORNO

Ao ser ligado na tomada, o forno emitirá um sinal longo. A hora inicial (12h00) aparecerá na tela de LCD e a configuração inicial de “Selecionar função” aparecerá dentro de um visor. A tela de LCD acenderá durante o tempo de 30 segundos. Depois, apaga, se não se pressiona nenhuma tecla.

Observação: Uma vez que a tela de LCD azul se apague, você pode pressionar qualquer tecla para ativá-la e operar o forno, normalmente.

Teclas de seleção de função

Pressione as teclas de funções (▲ ou ▼) para escolher uma das seguintes oito posições do menu: dourar (bake), dourar com circulação de ar (convection bake), assar (broil), tostar (toast), tostar roscas (bagel), dourar pizza (pizza), descongelar (defrost), desidratar (dehydrate). A luz acenderá e o visor vai mudar para a configuração desejada, todas as vezes que se pressione a tecla (fase 1).

Observação: Se o processo de cozimento não foi iniciado, ou não foi pressionada nenhuma tecla, em 30 segundos o forno reiniciará na configuração inicial e a luz de fundo azul apaga.


Temperatura: Mantenha pressionadas as teclas (▲ ou ▼) para aumentar ou reduzir a temperatura. Os dígitos avançarão lentamente: primeiro, em contagem de 25 graus e depois de 5 segundos, mais rapidamente. A temperatura máxima configurável é de 450°F.

Mudar de graus centígrados a fahrenheit

Para mudar de graus centígrado a Fahrenheit pressione o botão “Start” e em seguida pressione os botões para selecionar a temperatura “Temperatura” (2) ▼ para baixo e para cima ▲ ao mesmo tempo.


Tempo: Mantenha pressionadas as teclas (▲ ou ▼) para aumentar ou reduzir o tempo de cozimento. No começo, os dígitos avançarão lentamente e depois de 5 segundos, mais rapidamente. O tempo máximo de cozimento é de 2 horas para dourar e de 14 horas para a função desidratar.

[Desidratar]. [Paso 3]

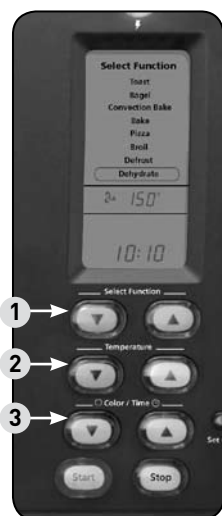


Tecla Iniciar (Start)

Pressione esta tecla para iniciar o processo de cozimento. A tecla vai se iluminar com cor azul, a luz indicadora de iluminação irá iluminar-se de cor vermelha e a luz interna acende. Ao finalizar o ciclo de cozimento, escutar-se-á um sinal durante 2 segundos. A tecla “início”, de cor azul, a luz indicadora de “aceso” e a luz interna apagarão; o tempo de cozimento, na tela, mostrará 0:00. A tela de LCD azul se apaga em 30 segundos (figura 1), depois de selecionar a função, a temperatura e o tempo de cozimento. Se a luz estiver apagada, o forno não inicia o funcionamento.

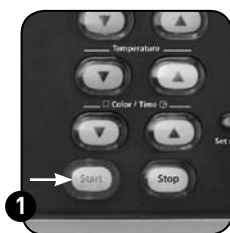

Tecla parar (Stop)

Pressione a tecla parar para cancelar o ciclo de cozimento. A tecla iniciar, de cor azul, a luz indicadora de iluminação e a luz interna vão apagar; o tempo de cozimento na tela mostrará 0:00. A tela de LCD azul apaga-se em 30 segundos. (figura 2).

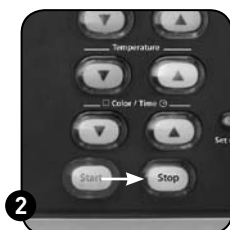

Uso da função assar (Bake)

Ao iniciar a função “assar” (passo 1) você poderá usar o seu forno OSTER®, como um forno convencional, sem utilizar o ventilador do forno. Os elementos de calefação superiores e inferiores esquentarão.

O ajuste de temperatura inicial é de 350°F.

O tempo de cozimento inicial é de 30 minutos.

Ajuste do tempo: Mantenha pressionadas as teclas (▲ ou ▼) para aumentar ou reduzir o tempo de cozimento. No princípio, os dígitos avançarão lentamente e depois de 5 segundos, mais rapidamente. O tempo máximo de operação para assar é de 2 horas. (passo 2)

Temperatura: Mantenha pressionadas as teclas (▲ ou ▼) para aumentar ou reduzir a temperatura. Os dígitos avançarão lentamente: primeiro, em contagem de 25 graus e depois de 5 segundos, mais rapidamente. A gama de temperaturas para assar vai de 150 a 450° F. (passo 3)

Pressione a tecla de início (Start) - A tecla de início acenderá, a lâmpada indicadora de iluminação torna-se vermelha e a lâmpada interna acende. O forno inicia e o temporizador começará a contagem regressiva. A luz de fundo azul da tela de LCD vai apagar em 30 segundos. (passo 4)

Quando o ciclo de assado finalizar, o forno emitirá um sinal sonoro durante 2 segundos; a tecla de início de cor azul, a lâmpada indicadora de acendimento e a lâmpada interna apagarão; o tempo de cozimento, na tela, mostrará 0:00. A tela de LCD azul apagará em 30 segundos e a tela de LCD voltará à configuração inicial.

Observação: É possível ajustar o tempo de cozimento e a temperatura, a qualquer momento, durante o ciclo de cozimento.



Utilizando a função assar com ventilação (Convection Bake)

Ao utilizar a função assar com ventilação (passo 1), o ventilador começará a fazer o ar circular, permitindo que os alimentos cozinhem de modo uniforme e rápido.

O ajuste inicial de temperatura é de 350°F.

O tempo inicial de cozimento é de 20 minutos.

Ajuste do tempo: Mantenha pressionadas as teclas (▲ ou ▼) para aumentar ou reduzir o tempo de cozimento. A princípio, os dígitos avançarão lentamente e depois de 5 segundos, os dígitos avançarão mais rapidamente e, assim, a seguir, muito mais rapidamente. O tempo máximo de cozimento para assar com ventilação é de 2 horas. (passo 2)

Temperatura: Mantenha pressionadas as teclas (▲ ou ▼) para aumentar ou reduzir a temperatura. Os dígitos avançarão lentamente: primeiro, em contagem de 25 graus e depois de 5 segundos, os dígitos avançarão mais rapidamente. A gama de temperaturas para assar por ventilação é de 150 a 450°F. (passo 3)

Pressione a tecla de início (Start) - A tecla de início acenderá, a luz indicadora de iluminação torna-se vermelha e a luz interna acenderá. O forno começará a funcionar e o temporizador iniciará a contagem regressiva. A de fundo azul, da tela de LCD apagará em 30 segundos. (passo 4)

Quando o ciclo de assado tenha finalizado, o forno emitirá um sinal sonoro durante 2 segundos; a tecla de início de cor azul, a luz indicadora de acendimento e a luz interna apagarão; o tempo de cozimento na tela mostrará 0:00. A tela de LCD voltará à configuração inicial.

Observação: é possível ajustar o tempo de cozimento e a temperatura, a qualquer momento, durante o ciclo de cozimento.

Utilizando a função assar (Broil)


Ao utilizar a função assar (passo1), os elementos de calefação superiores vão esquentar. Feche a porta no primeiro encaixe, deixando uma brecha de 4 cm (1 polegada e meia), na parte superior.

O ajuste inicial de temperatura é de 350°F.

O tempo de cozimento inicial é de 15 minutos.

Ajuste do tempo: Mantenha pressionadas as teclas (▲ ou ▼) para aumentar ou reduzir o tempo de cozimento. No princípio, os dígitos avançarão lentamente e depois de 5 segundos, mais rapidamente; ao final dos 5 segundos, os dígitos avançarão muito mais rapidamente. O tempo máximo de cozimento para assar é de 2 horas. (passo 2)

Temperatura: Mantenha pressionadas as teclas (▲ ou ▼) para aumentar ou reduzir a temperatura. Os dígitos avançarão lentamente: primeiro, em contagem de 25 graus e depois de 5 segundos, mais rapidamente. (passo 3)

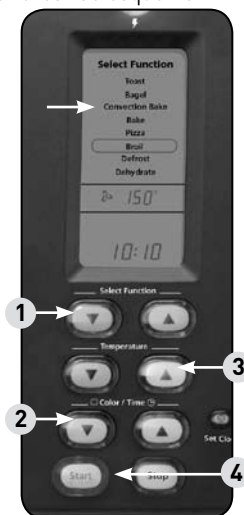

Pressione a tecla de início (Start) – Ela acenderá, a luz indicadora de iluminação aparecerá de cor vermelha e a luz interna acenderá. O forno começará a funcionar e o temporizador iniciará a contagem regressiva. A luz de fundo azul da tela de LCD apagará em 30 segundos. (passo 4) Quando o ciclo de assado finalizar, o forno emitirá um sinal sonoro durante 2 segundos. A tecla de início de cor azul, a luz indicadora de acendimento e a luz interna apagarão; o tempo de cozimento que aparece na tela será 0:00. A tela de LCD azul se apaga em 30 segundos e volta à configuração inicial.

Observação: É possível ajustar o tempo de cozimento e a temperatura a qualquer momento, durante o ciclo de cozimento.

Utilizando a função dourar (Toast)

Ao utilizar a função dourar (passo1), na tela de LCD aparece o indicador de intensidade do dourado (1 a 7). Os elementos de calefação superiores e inferiores esquentarão.

A intensidade inicial do dourado é 4. Utilize esse nível para obter uma intensidade de dourado de pão marrom dourado.

Ajuste a intensidade de dourado desde claro (1) até escuro (7) . Ao utilizar essa função, a temperatura e o tempo de cozimento não são configuráveis.

Seleção da intensidade do dourado: Mantenha pressionadas as teclas (▲ ou ▼) para aumentar ou reduzir a intensidade do dourado. Os dígitos e a intensidade do dourado aumentarão ou diminuirão à medida que se pressiona as teclas. (passo 2)

Pressione a tecla de início (Start) – A tecla de início acenderá, a luz indicadora de acendimento vai se iluminar de cor vermelha e a luz interna acende. A luz de fundo azul, da tela de LCD apagará em 30 segundos. (passo 3) . Quando o ciclo de assado terminar, o forno emitirá um sinal sonoro durante 2 segundos; a tecla de início de cor azul, a luz indicadora de ligado e a luz interna apagarão; o tempo de cozimento na tela mostrará 0:00. A tela de LCD azul se apaga em 30 segundos e volta à configuração inicial.

Observação: É possível ajustar a intensidade do dourado em qualquer momento durante o ciclo de cozimento.



Utilizando a função de dourar roscas (Bagel)

Ao selecionar a função de dourar roscas (passo 1) na tela de LCD aparece o indicador de intensidade do dourado (1 a 7). Só os elementos de calefação superiores vão esquentar. Coloque as faces cortadas da rosca (bagel), para cima.


A intensidade inicial do dourado é 4. Utilize esse nível para conseguir a intensidade do dourado da rosca, cor marrom dourado. Ajuste a intensidade do dourado desde claro (1), até escuro (7). Ao utilizar essa função, a temperatura e o tempo de cozimento não são configuráveis.

Seleção da intensidade do dourado:

Mantenha pressionadas as teclas (▲ ou ▼) para aumentar ou reduzir a intensidade do dourado. Os dígitos e a intensidade do dourado aumentarão ou reduzirão à medida que as teclas forem pressionadas. (passo 2)

Pressione a tecla início (Start) – A tecla de início vai acender, a luz indicadora vai se iluminar de cor vermelha e acende a luz interna. A luz de fundo azul da tela de LCD apaga em 30 segundos. (passo 3). Quando o ciclo de assado finalizar, o forno emitirá um sinal sonoro durante 2 segundos; a tecla de início de cor azul, a luz indicadora de acesso e a luz interna vão apagar. O tempo de cozimento, na tela, mostrará 0:00. A tela de LCD azul apagará em 30 segundos e voltará à configuração inicial.

Observação: É possível ajustar a intensidade do dourado, em qualquer momento, durante o ciclo de cozimento.

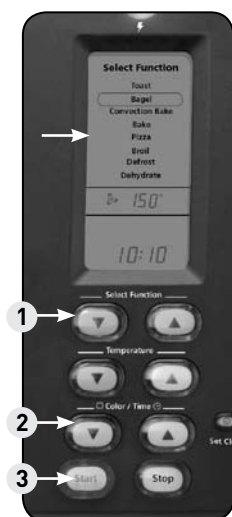

Utilizando a função de assar pizza (Pizza)

Ao selecionar a função pizza (passo 1) o ventilador fará circular o ar, permitindo que a pizza cozinhe uniforme e rapidamente. Coloque a pizza diretamente na grelha do forno, para melhores resultados.

O ajuste de temperatura original será de 350°F.

O tempo original será de 15 minutos.

Para programar o tempo: pressione a tecla (▲ ou ▼) para aumentar ou diminuir o tempo de cozimento.

Os dígitos avançarão lentamente no princípio, depois de 5 segundos vão acelerar e passados os 5 segundos acelerarão mais rapidamente ainda. O tempo máximo de cozimento estabelecido para cozinhar uma pizza é de 2 horas. (passo 2)

Temperatura: para aumentar ou reduzir a temperatura, ao princípio os dígitos avançarão lentamente, em intervalos de 25°F. Depois de 5 segundos, mais rapidamente; depois de mais 5 segundos, avançarão muito mais rapidamente. A gama de temperaturas para assar pizza é de 150 a 450°F. (passo 3)

Pressione a tecla de início (Start) – Essa tecla ilumina-se de cor vermelha e a luz interna acende. O forno começa a funcionar e o temporizador iniciará a conta regressiva. A luz de fundo azul da tela de LCD apaga em 30 segundos. (passo 4)



Quando o ciclo de assado finalizar, o forno emitirá um sinal sonoro durante 2 segundos; a tecla de início de cor azul, a luz indicadora de ligado e a luz interna vão se apagar. O tempo de cozimento na tela mostrará 0:00. A tela de LCD apaga em 30 segundos e voltará à configuração inicial.

Observação: É possível ajustar o tempo de cozimento e a temperatura em qualquer momento durante o ciclo de cozimento.

Utilizando a função descongelar (Defrost)

Ao selecionar a função descongelar (passo 1) o ventilador vai ligar para fazer circular o ar, permitindo que os alimentos descongelem de modo uniforme e rápido.

O ajuste inicial de temperatura é de 150°F.


O tempo inicial é de 1 hora.

Ajuste do tempo: Mantenha pressionadas as teclas (▲ ou ▼) para aumentar ou reduzir o tempo de cozimento. A princípio, os dígitos avançarão lentamente; depois de 5 segundos, mais rapidamente; no final de 5 segundos, muito mais rapidamente. O tempo máximo para descongelar é de 14 horas. (passo2)

Temperatura: A única temperatura para descongelar é de 150°F.

Pressione a tecla de início (Start) – Ela acende, a luz indicadora de acendimento ilumina-se de cor vermelha e a luz interna acende. O forno começará a funcionar e o temporizador iniciará a contagem regressiva. A luz de fundo azul da tela de LCD apaga em 30 segundos. (passo 3)

Quando o ciclo de assado finalizar, o forno emitirá um sinal sonoro de 2 segundos; A tecla de início, de cor azul, a luz indicadora de ligado e a luz interna, apagam. O tempo de cozimento, na tela mostrará 0:00. A tela de LCD voltará à configuração inicial.

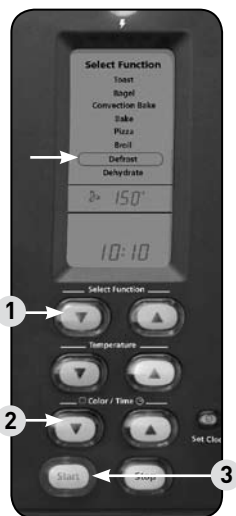

Utilizando a função de desidratar (Dehydrate)

Ao utilizar a função desidratar (passo1), o ventilador liga para fazer circular o ar, permitindo que os alimentos desidratem sem cozinhar.

O ajuste inicial de temperatura é de 150°F.

O tempo inicial é de 14 horas.

Ajuste do tempo: Mantenha sempre pressionadas as teclas (▲ ou ▼) para aumentar ou reduzir o tempo de cozimento. No princípio, os dígitos avançarão lentamente; depois de 5 segundos, mais rapidamente logo após 5 segundos, muito mais rapidamente. O tempo máximo do processo de desidratar é de 14 horas. (passo 2)

Temperatura: a única temperatura para desidratar é 150°F.

Pressione a tecla de início (Start) – Ela acenderá a luz vermelha indicadora de acendimento, a luz interna, o forno começa a funcionar e o temporizador iniciará a contagem regressiva. A luz de fundo azul da tela de LCD apaga em 30 segundos (passo 3).

Quando o ciclo finalizar, o forno emitirá um sinal sonoro durante 2 segundos; a tecla iniciar de cor azul, a luz indicadora de acendimento e a luz interna apagam. O tempo de cozimento na tela mostrará 0:00. A tela de LCD azul apaga em 30 segundos e a tela de LCD voltará à configuração inicial.

Programando o relógio:


(Passo 1) Pressione a tecla determinada para o relógio. O ajuste da hora começará a palpar. Utilize as teclas seletoras do relógio para aumentar ou diminuir a hora.

(Passo 2) Pressione a tecla determinada para o relógio. O ajuste dos minutos começará a palpar. Utilize as teclas seletoras do relógio para aumentar ou diminuir a hora.

(Passo 3) Pressione a tecla determinada para o relógio aceitar a hora ajustada.

Ajuste do tempo: Mantenha pressionadas as teclas (▲ ou ▼) para fazer avançar ou retroceder a hora do relógio. No princípio, os dígitos avançarão lentamente. Depois de 5 segundos, mais rapidamente e em mais cinco segundos, muito mais rapidamente. (passo 2)

Pressione a tecla de configuração do relógio mais uma vez, durante 1 segundo, para aceitar a hora configurada. (passo 3)

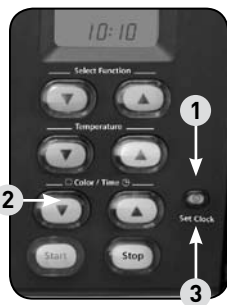

Colocação das grelhas

Para poder colocar uma grande variedade de alimentos, o forno possui uma grelha reversível que pode ser colocada em três posições. Pode-se colocar a grelha no forno na posição superior ou inferior. A grelha encaixa-se nas guias internas de colocação (trilhos laterais) existentes no forno (Veja a seção "informação sobre o forno"). Antes de retirar a grelha, deixe o forno esfriar. Para retirar a grelha, abra a porta do forno e puxe a grelha para fora. A grelha deslizará ao longo das guias internas (trilhos laterais) do forno. A altura de colocação da grelha vai depender do volume dos alimentos e do nível de douração desejado.

CONSELHOS Coloque a grelha numa posição mais baixa para evitar uma excessiva douração da parte superior dos alimentos e em uma posição mais alta para evitar que a parte inferior dos mesmos se queime. Para uma melhor douração coloque a grelha na guia (trilho lateral) do meio, nem muito abaixo, nem muito acima. Para assar o alimento, coloque a grelha na guia (trilho lateral) superior. Para recolocar a grelha no forno, alinhe-a com a guia (trilho lateral) e deslize-a até o fundo do forno.

Observação: Os elementos de calefação acendem e apagam para manter a temperatura desejada.

LIMPEZA DO FORNO

Antes de limpar seu forno OSTER®, tire o fio da tomada e deixe-o esfriar. Depois, limpe-o com um pano úmido. NÃO O MERGULHE EM ÁGUA. Tenha o cuidado de utilizar água com sabão suave. Os produtos abrasivos de limpeza, as escovas e os produtos de limpeza químicos, danificam a capa auto-limpante do forno. Esvazie a bandeja de resíduos, com frequência para evitar o acúmulo de migalhas.

COMO GUARDAR SEU FORNO OSTER®

Deixe o forno esfriar completamente, antes de guardá-lo. Se vai ficar guardado por muito tempo, preste atenção se está bem limpo e se não ficaram pedaços de alimentos no seu interior. Guarde o forno em um lugar seco, tal como uma mesa, um balcão, ou uma estante de um armário. Enrole o fio elétrico no suporte de enrolamento do fio. Com exceção da limpeza recomendada, não há necessidade de manutenção adicional.

PARA MÉXICO SÓLAMENTE - FOR MEXICO ONLY
HORNO TOSTADOR
MODELO 6292, 6292-013
IMPORTADOR: SUNBEAM MEXICANA, S.A. DE C.V.
AV. JUÁREZ No. 40-201,
EX-HACIENDA DE SANTA MÓNICA,
TLALNEPANTLA, ESTADO DE MÉXICO,
C.P. 54050, R.F.C. SME570928G90, TEL. 53660800
PAÍS DE ORIGEN: CHINA
PAÍS DE PROCEDENCIA: CHINA, E.U.A.
LEA EL INSTRUCTIVO ANTES DE USAR EL APARATO
CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS
60 Hz 120 V ~ 1500 W
CONTENIDO: 1 PIEZA

NOM-004-ANCE 



©2009 Sunbeam Products, Inc. All rights reserved. Distributed by Sunbeam Latin America, LLC, 5200 Blue Lagoon Drive, Suite 470, Miami, FL 33126.
One year limited warranty – please see insert for details.

©2009 Sunbeam Products, Inc. Todos los derechos reservados. Distribuido por Sunbeam Latin America, LLC, 5200 Blue Lagoon Drive, Suite 470, Miami, FL 33126.
Garantía limitada de un año – por favor consulte los detalles en el inserto.

©2009 Sunbeam Products, Inc. Todos os direitos reservados. Distribuído pela Sunbeam Latin America, LLC, 5200 Blue Lagoon Drive, Suite 470, Miami, FL 33126.
Garantia limitada de um ano – para maiores detalhes, consulte o certificado.